

Rolzomen

Soms wilt u een smalle steek gebruiken om een zoom fijnjes af te werken of te werken of kledingstukken iets extra's te geven. Een rolzoom staat het mooist bij dunne tot middelzware stoffen en geeft een sierlijke, maar sterke afwerking. De meeste lockmachines hebben een speciale instelling voor rolzomen en zijn voor deze steek vrij eenvoudig aan te passen. Rolzomen worden genaaid met de rechtersnaal en 1 of 2 grijpers. Meestal naait u een rolzoom met 3 draden. Verwijder de linkersnaal, zodat er een zo goed mogelijke steek wordt gevormd en er geen onnodige gaatjes in de stof komen.

DE MACHINE INSTELLEN

Op de meeste machines is de steektoeg met een knopje of schuifje gemakkelijk te verwijderen of weg te schuiven. Stel daarna de steekbreedte in op een smalle steek. De draadspanning voor de rechtersnaal moet net wat hoger zijn dan normaal en de draad van de ondergrijper goed strak staan. De draad van de ondergrijper trekt die van de bovengrijper naar achteren, waardoor tijdens het naaien de rand van de stof wordt opgerold. Als u de ondergrijper losser zet, krijgt u een smalle zoom zonder opgerold randje.

Raadpleeg de handleiding van uw lockmachine om de steektoeg weg te schuiven. Op deze Janome 9900X moet u eerst het bovenmesje wegdraaien voor u het rode knopje op de steekplaat van de S (standaard locken/boven) naar de R (rolzoom/onder) kunt klikken.



Draai het mesje weer omhoog voordat u gaat locken. Bij andere machines kan het mechanisme om de steektoeg weg te schuiven of klikken anders werken.

2- of 3-draads locken?

Als u met de 3-draads rolzoominstelling geen mooie afwerking krijgt, probeer het dan met de 2-draads instelling.

INSTELLINGEN LOCKMACHINE

2- of 3-draads locken (met de rechtersnaal)

Draadspanning

Rechtersnaal: 4

Bovengrijper: 3


Ondergrijper: 7

Steeklengte: R

Steekbreedte: smal

Mes: geactiveerd


Voetje: standaard

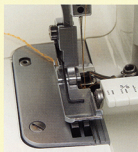

1 Raadpleeg uw handleiding en stel de machine in voor rolzomen door de spanningsknoppen te verdraaien en de steektoeg weg te schuiven.



2 Begin met locken; duw de stof tegen het voetje en druk het voetpedaal in.

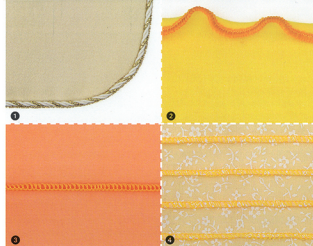

LEUKE IDEEËN

1. **Placemats afwerken:** lock een rolzoom over loord voor een mooie afwerking van randen.

2. **Schulprandjes:** kies voor een korte steeklengte en lage instelling voor het differentieel transport of trek tijdens het locken de stof wat aan voor mooie ruches en schulprandjes. Met wol-nylongaren krijgt u het mooiste resultaat.


3. **Naden van doorschijnende stof afwerken:** een rolzoom geeft een nette afwerking bij doorschijnende stoffen.

4. **Naaidplooiën naaien op een blouse:** u kunt de naden aan de goede of verkeerde kant van de stof naaien, afhankelijk van de gewenste afwerking.

Tips

- Bij de lockmachine die voor deze techniek is gebruikt, wordt voor de steeklengte de instelling R gebruikt. Afhankelijk van de gewenste afwerking kunt u kiezen voor een korte of iets langere steek. Voor een picotrandje wordt een langere steeklengte gekozen (3-4), zodat er bij het aantrekken en oprollen van de rand kleine decoratieve bobbeltjes ontstaan.
- Probeer deze steek eerst uit op een restje stof. Pas de draadspanning aan totdat de draad van de ondergrijper een rechte steek maakt aan de achterkant van de stof, die u aan de goede kant amper ziet.

3 Lock, zodra u aan het eind van de zoom bent, nog een draadketting, knip de draden door en zet ze vast. Deze methode levert een mooi egale, strak opgerolde zoom op.

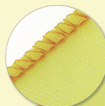



Locken met een elastiekgeleider

Met een elastiekvoetje en bijbehorende geleider kunt u veel gemakkelijker elastiek vastnaaien. Dit accessoire zorgt ervoor dat het elastiek onder een constante spanning wordt doorgevoerd.

HOE ZIET EEN ELASTIEKVOETJE ERUIT?

De meeste elastiekvoetjes zien er hetzelfde uit; voor sommige lockmachines zit er een afzonderlijke geleider bij. Het deel van de geleider dat op de stof ligt, heeft een klein schuifbalkje met schroef. Sommige voetjes zijn geschikt voor diverse breedtes smal elastiek, terwijl u er bij andere een geleider voor diverse breedtes elastiek op kunt zetten.

HOE WERKT HET?

Het balkje houdt het elastiek op zijn plek en met het schroefje kunt u bepalen hoeveel er aan het elastiek wordt getrokken voor het wordt doorgevoerd. Hoe meer u het schroefje aandraait, hoe meer er aan het elastiek wordt getrokken en hoe meer de stof gaat rimpelen. Draait u het wat losser, dan wordt het elastiek sneller doorgevoerd en rimpelt de stof minder. Pas het schuifbalkje aan de breedte van het elastiek aan, zodat het recht in de richting van de naald wordt doorgevoerd.

Elastiekrimpvoetje met geleider, om diverse breedten elastiek vast te naaien.

Elastiekgeleider



Typen elastiek

Geweven: sterk en dik, geschikt voor zware, dikke stoffen. Kan direct op de stof worden genaaid.

Gevlochten: wordt bij uitrekken smaller en kan bij doorstikken iets van zijn rekbaarheid en sterkte verliezen. **Gebreid/tricot:** zacht en ideaal voor dunne stoffen. Kan direct op de stof worden genaaid zonder het te verzwakken (1).

Lingerie: elastiek met een mooi sierrandje, dat geschikt is voor ondergoed.

Taille-elastiek: perfect voor taillebanden, doordat het plat blijft liggen en niet oprolt, waardoor het prettiger draagt (2).

Koord-elastiek: in diverse kleuren en breedtes verkrijgbaar. Smal koord-elastiek is geschikt voor smokwerk en past door de bovengrijs (3).

Gaas-elastiek: kan tot viermaal zijn lengte worden uitgetrokken, terwijl het bij ontspanning zijn originele lengte behoudt. Geschikt voor direct opnaaien en het stabiliseren van schouderaden en halsboorden.



LEUKE IDEEËN

1. **De schouderaden stabiliseren:** gebruik gaas-elastiek voor lichte, dunne stoffen om de schouderaden te stabiliseren.

2. **Elastische manchet:** lock smal elastiek langs de stofrand voor een elastische manchet.

3. **Lingerie-elastiek gebruiken:** lock het elastiek vast met een smalle strek en werk de naad af met deistekken.

4. **Lingerie met sierrandjes:** bij lingerie is het mooi om elastiek met een sierrandje te gebruiken.

5. **Een rok versieren:** naal gebreed elastiek direct op de stof; een snelle manier om een elastische tailleband te naaien bij een meisjesrokje. Dit brede elastiek is opgenaaid zonder het elastiekvoetje te gebruiken.

6. **Smokken en rimpelen:** als u koord-elastiek inrijgt in de bovengrijs, kunt u er fantastisch mee smokken en rimpelen.

Tip

Kies bij het opnaaien van elastiek voor een lange steek, dan krijgt het elastiek wat meer ruimte om te rekken en ontspannen. Sommige typen elastiek worden zwakker of raken zelfs beschadigd als er te veel naaldgaten in komen.

LOCKEN MET EEN ELASTIEKGELEIDER

Deze geleider werkt niet voor alle soorten elastiek, met smal, plat elastiek is het resultaat het mooist. De elastiekvoetgeleider van Janome werkt met elastiek van 3,5-8 mm (1/4-1/2 inch) breed. Op andere machines en met andere accessoires kunt u ook met breder elastiek werken. Als u dit voetje eenmaal hebt geplaatst, kan het griepdeksel niet meer worden geopend.



1 Raadpleeg de bijgeleverde instructies voor het plaatsen van het voetje/de geleider. Til het balkje op en leg het elastiek eronder of voer het elastiek door de geleider.



Pas de breedte aan de breedte van het elastiek aan.



Pas met het schroefje de rimpeling aan.



2 Plaats de stof onder het elastiek en onder het voetje. Begin langzaam te naaien en let er daarbij op dat het elastiek goed wordt opgenaaid en naar wens wordt gerimpeld.

3 Naar door tot aan het eind van de stof, knip het elastiek af en lock nog een draad-ketting.